666 834

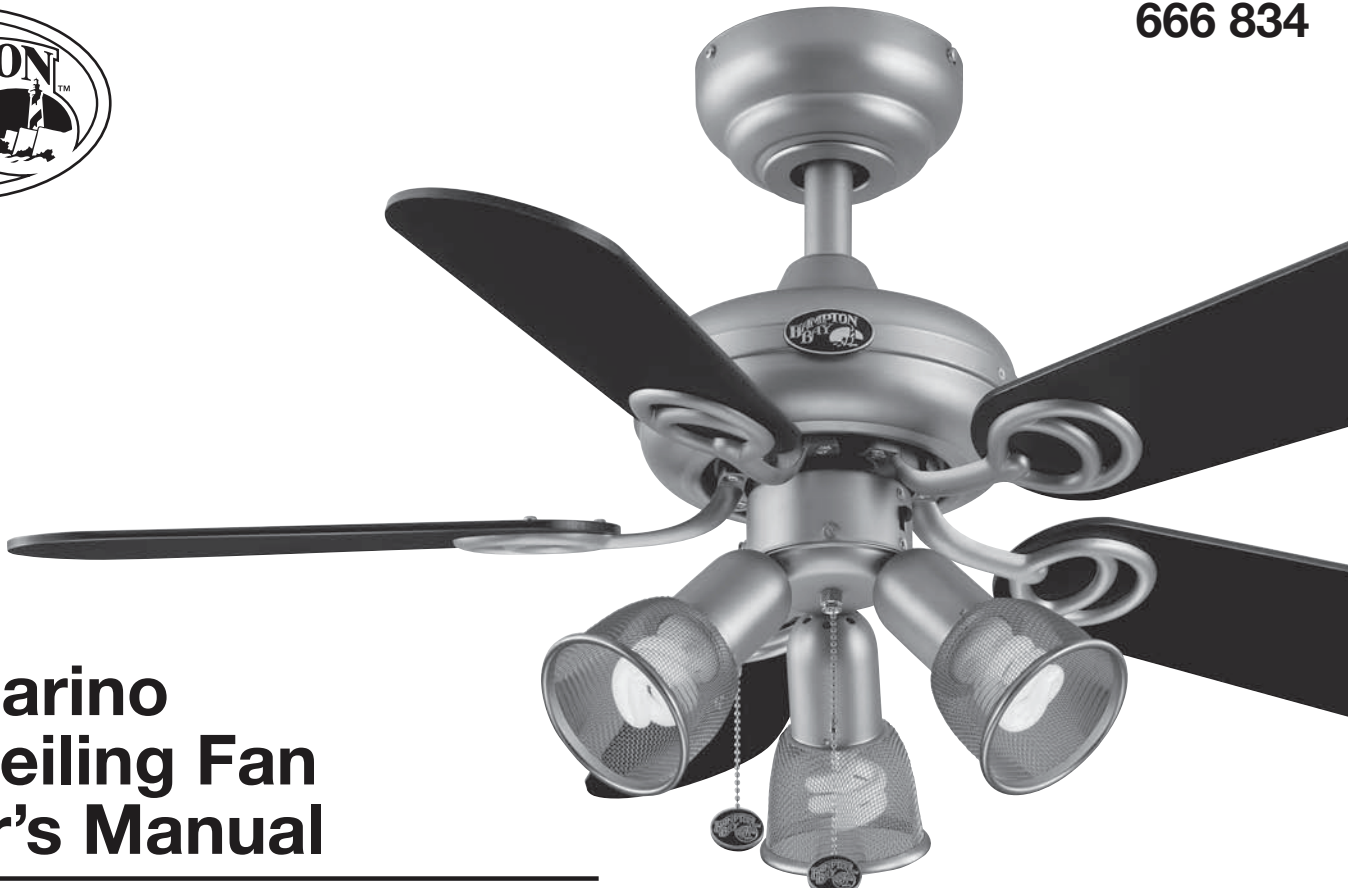

# San Marino
# 36 in Ceiling Fan
# Owner's Manual

---

# San Marino
# Ventilador de Techo de 0,91 m
# Manual del Propietario

# 36” San Marino

## Ceiling Fan by Hampton Bay

3-Speed Reverse Function for
Year-Round Comfort and Savings

Steeper Blade Pitch for
Greater Air Movement

Tri-Mount Installation

Accu-Arm™ for Accurate and
Easy Installation

**QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:**
Before returning to your local Home Depot, please call our
Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

Please reference your SKU (666-834 brushed steel)
or UPC (82392 876531 brushed steel)

Thank you for purchasing this Hampton Bay ceiling fan. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this fan is weather resistant, but over time will naturally weather and fade.

# Table of Contents


**Safety Rules ..... 1**

**Unpacking Your Fan ..... 2**

**Installing Your Fan ..... 3**

**Operating Your Fan ..... 10**

**Care of Your Fan ..... 11**

**Troubleshooting ..... 11**

**Specifications ..... 12**

**Warranty Information ..... 13**

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. To reduce the risk of electric shock, insure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. **WARNING**: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state fan speed control device.
4. **CAUTION**: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.

WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, MOUNT FAN TO OUTLET BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT WITH THE SCREWS PROVIDED WITH THE OUTLET BOX.**

5. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 pounds. Use only UL Listed outlet boxes marked "FOR FAN SUPPORT."
6. The fan must be mounted with a minimum of 7 feet clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
7. Do not operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turned off and blades stopped before reversing blade direction.
8. Avoid placing objects in path of the blades.
9. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
10. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.
11. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
12. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL Listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL General Use Switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly. Use 9W CFL bulbs max (included).
13. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.

WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE BRACKETS (ALSO REFERRED TO AS ("FLANGES") DURING ASSEMBLY OR AFTER INSTALLATION. DO NOT INSERT OBJECTS IN THE PATH OF THE BLADES.**

WARNING

**PLEASE REMOVE RUBBER MOTOR STOPS ON THE BOTTOM OF THE FAN BEFORE INSTALLING BLADES OR TESTING MOTOR.**

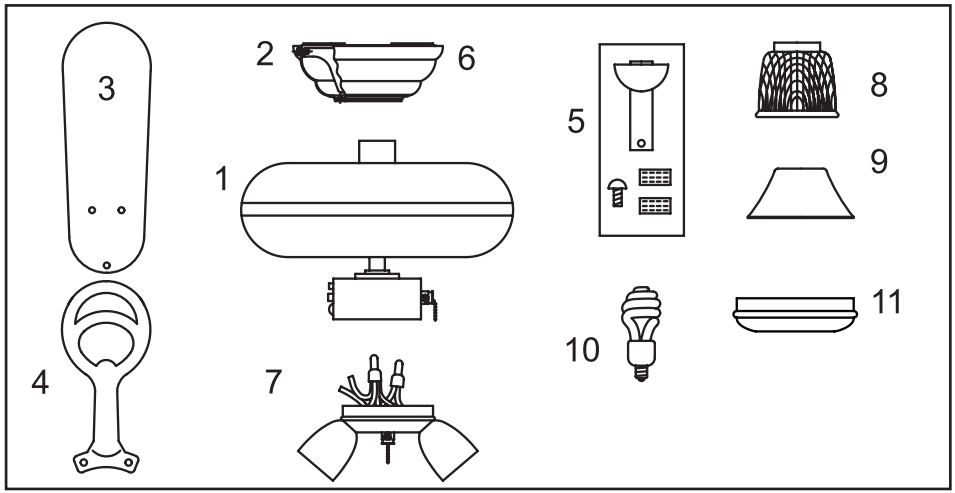


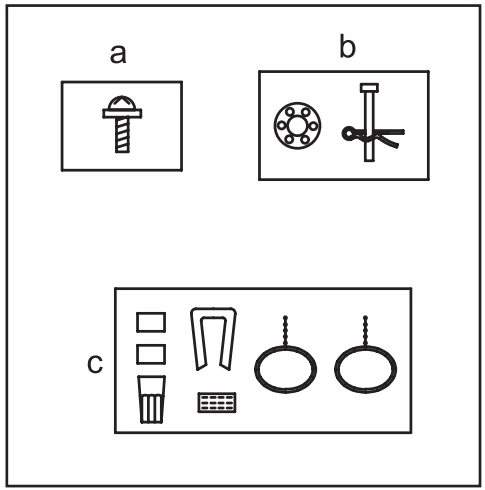


Unpack your fan and check the contents. You should have the following items:

1. Fan Motor Assembly
2. Canopy
3. Blades (5)
4. Blade Bracket Set (5) with motor screws pre-installed
5. Ball/Downrod Assembly
6. Slide-On Mounting Bracket and Mounting Hardware
7. Light Kit Fitter
8. Shade
9. Decorative Motor Collar Cover
10. CFL Bulb
11. Extra Switch Cap Cover

a. **Blade attachment hardware** (15 Screws, rubber washers pre-attached to the bracket)

b. **Mounting Hardware** (1 bolt, 1 clevis pin, 1 rubber gasket)

c. **Electrical hardware & Balancing Kit** (3 plastic wire connectors, 1 pull chain for the fan, 1 pull chain for the light kit, blade balancing kit).

IMPORTANT: THIS PRODUCT AND/OR COMPONENTS ARE COVERED BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING U.S. PATENTS: 5,947,436; 5,988,580; 5,971,573; 6,010,306; 6,039,541; 6,046,416 AND OTHER PATENTS PENDING

# *2. Unpacking Your Fan*

# Tools Required

Phillips screw driver, straight slot screw driver, adjustable wrench, step ladder, and wire cutters.



# Mounting Options

If there isn't an existing mounting box, then read the following instructions. **Disconnect the power by removing fuses or turning off circuit breakers.**

Secure the outlet box directly to the building structure. Use appropriate fasteners and building materials. The outlet box and its support must be able to fully support the moving weight of the fan (at least 35 lbs.) **Do not use plastic outlet boxes.**

WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, MOUNT FAN ONLY TO AN OUTLET BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT AND USE THE MOUNTING SCREWS PROVIDED WITH THE OUTLET BOX. OUTLET BOXES COMMONLY USED FOR THE SUPPORT OF LIGHTING FIXTURES MAY NOT BE ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT AND MAY NEED TO BE REPLACED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF IN DOUBT.**

Figures 1, 2, and 3 are examples of different ways to mount the outlet box.

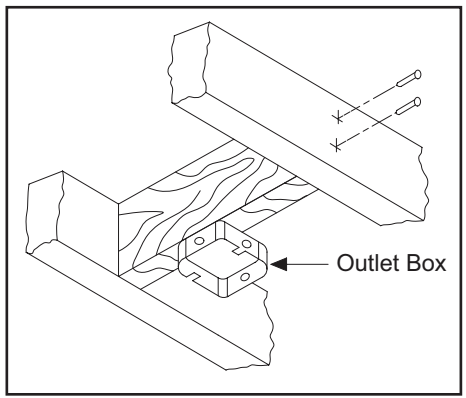


Figure 1

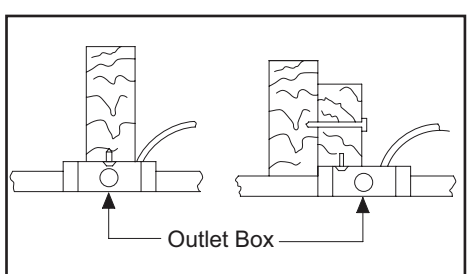


Figure 2

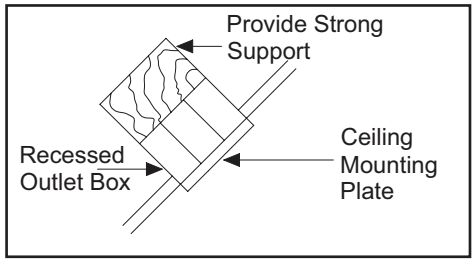


Figure 3

Note: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. **The maximum angle allowable is 30˚. If the canopy touches downrod, remove the decorative canopy bottom cover and turn the canopy 180˚ before attaching the canopy to the mounting bracket.**

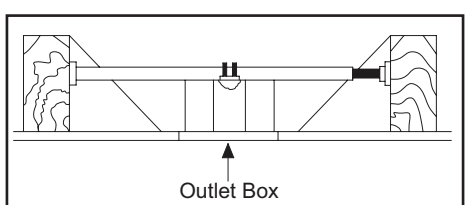


Figure 4

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown in Figure 4 (available at your Hampton Bay retailer).

# Hanging the Fan

**REMEMBER** to turn off the power. Follow the steps below to hang your fan properly.

**NOTE:** This ceiling fan is supplied with two types of hanging assemblies; the standard ceiling installation using the downrod with ball and socket mounting, and the "close-to-ceiling" mounting. The "close-to-ceiling" mounting is recommended in rooms with less than 8-foot ceilings or in areas where additional space is desired from the floor to the fan blades. When using standard downrod installation, the distance from the ceiling to the bottom of the fan blades will be approximately 12 inches. The "close-to-ceiling" installation reduces the distance from the ceiling to the bottom of the fan blades to approximately 8 inches.

Once you have decided which ceiling installation you will use, proceed with the following instructions. Where necessary, each section of the instructions will note the different procedures to follow for the two types of installation.

## Standard Ceiling Mounting

1. Remove the mounting bracket from the canopy by loosening the four screws on the top of the canopy. Remove the two non-slotted screws and loosen the slotted screws. This will enable you to remove the mounting bracket.

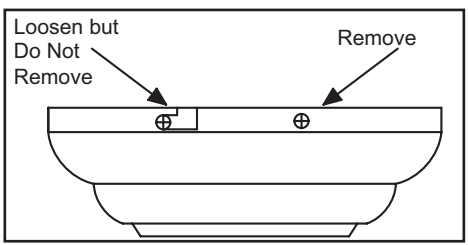


Figure 5

2. Route the wires exiting the top of the fan motor through the canopy and then through the ball/downrod assembly (Figure 6).

3. Loosen, but do not remove, the 2 set screws on the collar on the top of the motor housing.

4. Align the holes at the bottom of the downrod with holes in the collar on top of the motor housing (Figure 6). Carefully insert the bolt through the holes in the collar and downrod. Be careful not to jam bolt against the wiring inside the downrod. Insert clevis pin and bend to ensure security, as noted in the circle inset of Figure 6.

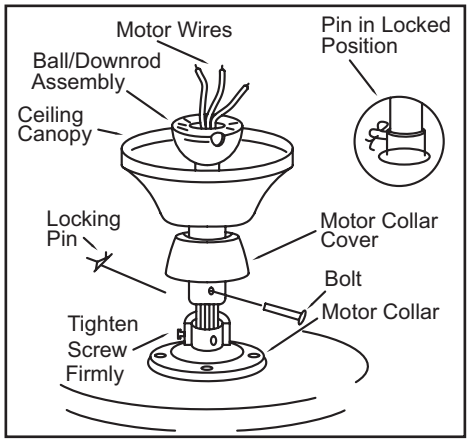


Figure 6

5. Tighten the two screws on top of the fan motor firmly (Figure 6).

WARNING

**FAILURE TO PROPERLY INSTALL LOCKING PIN AS NOTED IN STEP 4 COULD RESULT IN FAN LOOSENING AND POSSIBLY FALLING.**

## "Close-to-Ceiling" Mounting

1. Remove the mounting bracket from the canopy by loosening the four screws on the top of the canopy. Remove the two non-slotted screws and loosen the slotted screws. This will enable you to remove the hanger bracket (Figure 5).
2. Remove the decorative canopy bottom cover from the canopy by depressing the three studs (Figure 7).

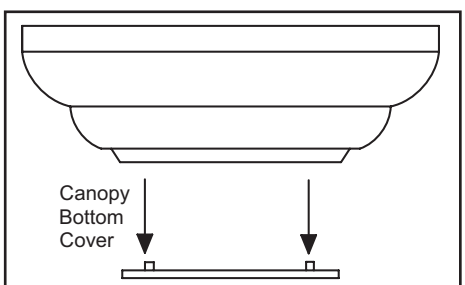

Figure 7

3. Remove three of the six screws and lock-washers (every other one) securing the reinforcing plate to the top of the fan motor housing (Figure 8).
4. Place the rubber gasket over the remaining three screws, route the wires exiting the top of the fan motor through the ceiling canopy over the collar at the top of the motor (Figure 9).
5. Align the mounting holes with the holes in the motor and fasten, using the three screws and lock-washers removed in step 3 (Figure 9).
6. Tighten the mounting screws securely.

WARNING

**FAILURE TO COMPLETELY TIGHTEN THE THREE SCREWS IN STEP 6 COULD RESULT IN FAN LOOSENING AND POSSIBLY FALLING.**

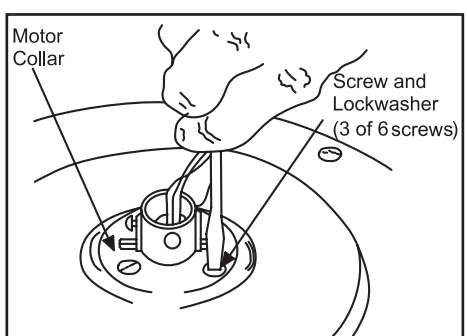

Figure 8

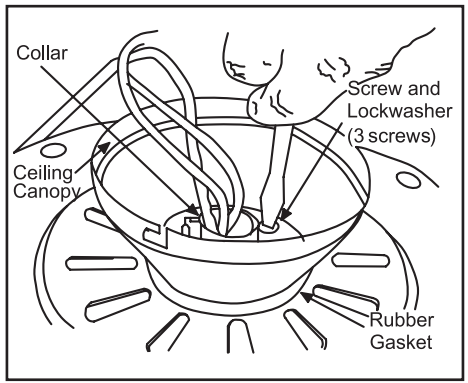

Figure 9

# Installing Fan to the Outlet Box

WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR OTHER PERSONAL INJURY, MOUNT FAN ONLY TO AN OUTLET BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT AND USE THE MOUNTING SCREWS PROVIDED WITH THE OUTLET BOX.**

1. Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the ceiling mounting bracket as shown in Figure 10.
2. Install the ceiling mounting bracket on the outlet box by sliding the mounting bracket over the two screws provided with the outlet box. When using close-to-ceiling mounting, it is important that the mounting bracket be level. If necessary, use leveling washers (not included) between the mounting bracket and the outlet box. Note that the flat side of the mounting bracket is toward the outlet box (Figure 10).

CAUTION

**WHEN MOUNTING THE FAN ON A SLOPED CEILING, THE STANDARD BALL/DOWNROD MOUNTING METHOD MUST BE USED. MAKE SURE THE MOUNTING BRACKET SLOTS ARE ON THE LOWER SIDE BY SLIDING THE MOUNTING BRACKET FROM THE TOP DOWN.**

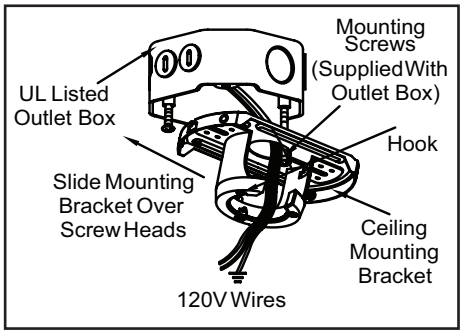


Figure 10

3. Securely tighten the two mounting screws.
4. Carefully lift the assembly up to the ceiling mounting bracket and hang the fan on the hook provided by utilizing one of the holes at the outer rim of the ceiling canopy (Figure 11). If using standard mounting, seat the hanger ball in the mounting bracket socket. Make sure the tab on the mounting bracket socket is properly seated in the groove in the hanger ball (Figure 11).

WARNING

**THE HOOK AS SHOWN IN FIGURE 11 IS ONLY TO BALANCE FAN WHILE ATTACHING WIRING. FAILURE TO HANG AS SHOWN IN FIGURE 11 MAY RESULT IN HOOK BREAKING, CAUSING THE FAN TO FALL. HOOK MUST PASS FROM INSIDE TO OUTSIDE OF CANOPY**

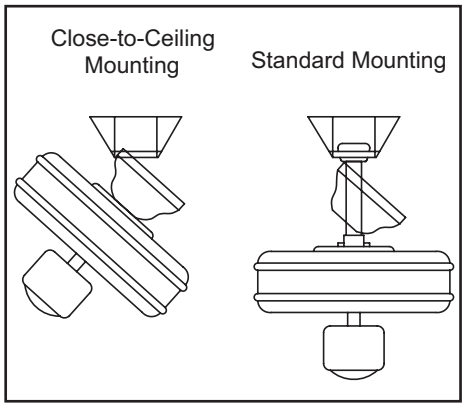


Figure 11

WARNING

**LOCKING SLOTS OF CEILING CANOPY ARE PROVIDED ONLY AS AN AID TO MOUNTING. DO NOT LEAVE FAN ASSEMBLY UNATTENDED UNTIL ALL FOUR CANOPY SCREWS ARE ENGAGED AND FIRMLY TIGHTENED.**

WARNING

**WHEN USING THE STANDARD BALL/DOWNROD MOUNTING, THE TAB IN THE RING AT THE BOTTOM OF THE MOUNTING BRACKET MUST REST IN THE GROOVE OF THE HANGER BALL. FAILURE TO PROPERLY SEAT THE TAB IN THE GROOVE COULD CAUSE DAMAGE TO WIRING.**

WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE A SOLID STATE SPEED CONTROL WITH THIS FAN. IT WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC CIRCUITRY.**

# Making the Electrical Connections

**REMEMBER** to disconnect the power. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connecting nuts supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape. Make sure there are no loose strands or connections.

1. Connect the ground conductor of the 120v supply (this may be a bare wire or a wire with green colored insulation) to the green ground lead(s) of the fan (Figure 12). When using standard ceiling mounting, there are two green grounding leads; one from the ceiling mounting bracket and one from the ball/downrod assembly. When using "Close-to-Ceiling" mounting, there is only one green ground lead from the ceiling mounting bracket since the ball/downrod assembly is not used.
2. Connect the fan motor white wire to the supply white (neutral) wire using a wire nut (Figure 12).
3. Connect the fan motor black wire to the supply (hot) wire using a wire nut (Figure 12).
4. Connect the blue wire for the light kit to the black household supply wire.
5. Turn wire nut connections upward, spreading them apart so the green (ground) and white wires will be on one side of the outlet box and the black and blue wires will be on the other side, and push into the outlet box.

WARNING

**CHECK TO SEE THAT ALL CONNECTIONS ARE TIGHT, INCLUDING GROUND, AND THAT NO BARE WIRE IS VISIBLE AT THE WIRE NUTS, EXCEPT FOR THE GROUND WIRE.**

WARNING

**ELECTRICAL DIAGRAMS ARE FOR REFERENCE ONLY. OPTIONAL USE OF ANY LIGHT KIT SHALL BE UL LISTED AND MARKED SUITABLE FOR USE WITH THIS FAN.**

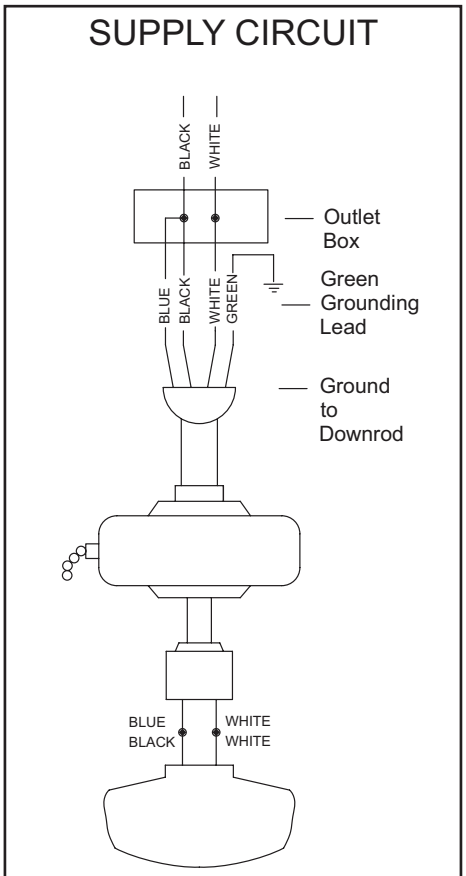


Figure 12

# Finishing the Fan Installation

**STANDARD CEILING MOUNTING**

WARNING

**WHEN USING THE STANDARD BALL/DOWN-ROD MOUNTING, THE TAB IN THE RING AT THE BOTTOM OF THE MOUNTING BRACKET MUST REST IN THE GROOVE OF THE HANGER BALL. FAILURE TO PROPERLY SEAT THE TAB IN THE GROOVE COULD CAUSE DAMAGE TO WIRING.**

1. Align the locking slots of the ceiling canopy with the two screws in the mounting bracket. Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.
2. Install the remaining two mounting screws into the holes in the canopy and tighten firmly.
3. You may now proceed to attaching the fan blades.

**CLOSE-TO-CEILING MOUNTING**

1. Carefully unhook the fan from the mounting bracket and align the locking slots of the ceiling canopy with the two screws in the mounting bracket. Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.
2. Install the remaining two mounting screws into the holes in the canopy and tighten firmly.
3. You may now proceed to attaching the fan blades.

WARNING

**LOCKING SLOTS OF CEILING CANOPY ARE PROVIDED ONLY AS AN AID TO MOUNTING. DO NOT LEAVE FAN ASSEMBLY UNATTENDED UNTIL ALL FOUR CANOPY SCREWS ARE ENGAGED AND FIRMLY TIGHTENED.**

# Attaching the Fan Blades

NOTE: Your fan blades are reversible. Select the blade side finish that best accentuates your decor.

1. Attach blade to blade bracket using the screws provided as shown in Figure 13. Please note that the rubber washers are pre-attached to the blade bracket. Insert a screw into the bracket. Repeat for the two remaining screws.
2. Tighten each screw securely.
3. Fasten the blade assembly to the motor by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the motor and tightening the motor screws. Please note that the motor screws are pre-attached into the blade bracket (Figure 14).
4. Repeat steps 1-3 for the remaining blades.

WARNING

**PLEASE REMOVE RUBBER MOTOR STOPS ON THE BOTTOM OF THEFAN BEFORE INSTALLING BLADES OR TESTING MOTOR.**

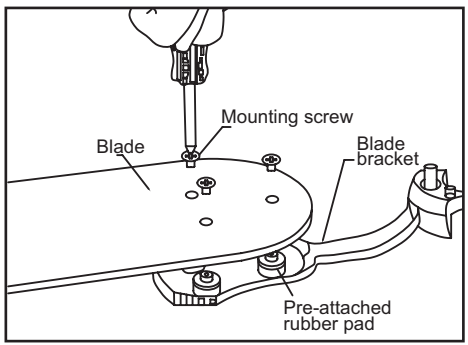


Figure 13

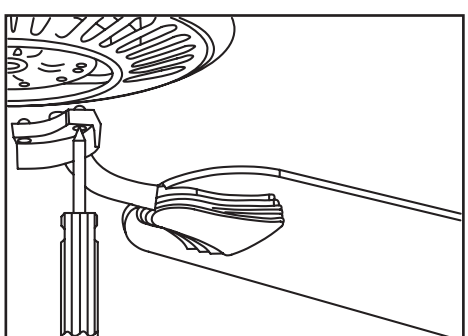

Figure 14

# Attaching the Light Kit

**REMEMBER** to disconnect the power.

1. Remove the three mounting screws on the light kit fitter.
2. Connect the wires exiting the bottom of the motor with the light kit by connecting the molded adaptor plugs together.
3. Slide the light kit fitter into the switch cup and secure it using the three screws that were removed in step 1.
4. Insert the shade into the shade holder and turn it clockwise to lock in place. Repeat for the remaining shade.
5. With the power off, insert the 9W CFL light bulbs (included) into the light kit sockets. Max 9 watts.

# Non-Light Kit Option

1. Remove the three mounting screws on the black bracket below the motor.
2. Disconnecting the two wire connectors for light kit. Remove the capacitor & switches set from switch cap by removing the knurl nut of speed switch and two screws of reverse switch.
3. Replace the capacitor & switches set to extra switch cap using the knurl nut of speed switch and two screws of reverse switch removed in step 2.
4. Connect the wires existing the bottom of the motor with the fan control system, which is inside the switch cap, by connecting the molded adaptor plugs together.
5. Slide the switch cap up and secure the switch cup to the black bracket using the three screws that were removed in step 1.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK , THE CONNECTORS PROVIDED IN A CEILING FAN FOR SUPPLYING POWER TO AN OPTIONAL LIGHT KIT SHOULD NOT BE REMOVED UNLESS A LIGHT KIT WILL BE IMMEDIATELY INSTALLED AND THAT POWER SHOULD BE TURNED OFF PRIOR TO CONNECTOR REMOVAL AND LIGHT KIT INSTALLATION.**

# Blade Balancing

All blades are grouped by weight. Because natural woods vary in density, the fan may wobble even though the blades are weight matched. The following procedure should correct most fan wobble. Check after each step.

1. Check that all blade and blade bracket screws are secure.
2. Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Measure this distance as shown in Figure 15. Rotate the fan until the next blade is postioned for measurement. Repeat for each blade. Measurement deviations should within 1/8". Run the fan for 10 minutes.
3. Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable.

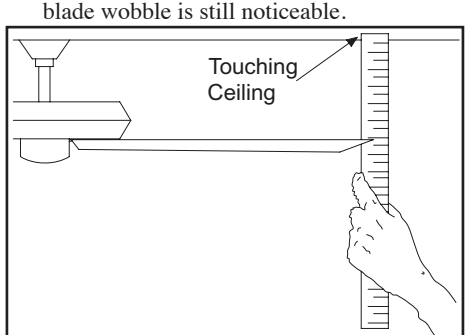


Figure 15

WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE HOLDERS WHILE INSTALLING, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING BLADES.**

NOTE

**WAIT FOR FAN TO STOP BEFORE REVERSING THE DIRECTION OF BLADE ROTATION.**

Turn on the power and check the operation of the fan. The pull chain controls the fan speeds as follows: 1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low and 4 pulls - Off

Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as room size, ceiling height, number of fans, and so on.

The side switch controls the direction: forward (switch up) or reverse (switch down).

**Warm weather** - (Forward) A downward air flow creates a cooling effect as shown in Figure 16. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

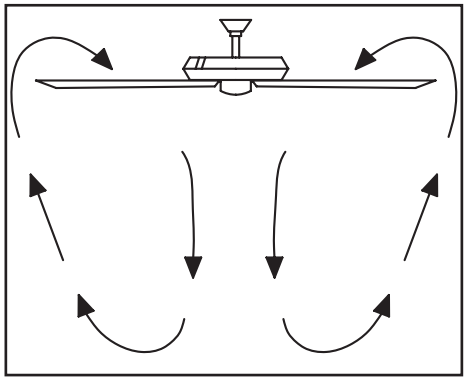

Figure 16

**Cool weather** - (Reverse) An upward air flow moves warm air off the ceiling are as shown in Figure 17. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

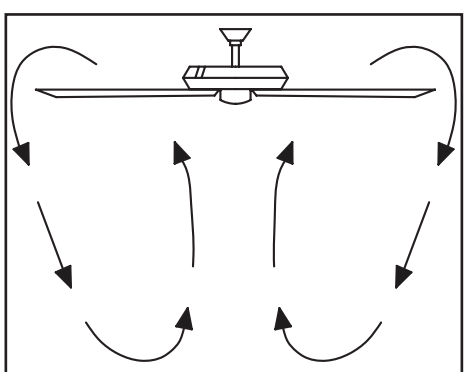

Figure 17

# *10. Operating Your Fan*

# Care of Your Fan

Here are some suggestions to help you maintain your fan.

1. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. **Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year**. Make sure they are secure. **(It is not necessary to remove fan from ceiling.)**

2. Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, this could damage the motor, or the wood or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing. **Warning - Make sure the power is off before cleaning your fan.**

3. You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.

4. **There is no need to oil your fan.** The motor has permanently lubricated sealed ball bearings.

# Troubleshooting

| Problem | Solution |
|---|---|
| Fan will not start | 1. Check main and branch circuit fuses or breakers<br>2. Check line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. **CAUTION: Make sure main power is off.** |
| Fan sounds noisy | 1. Make sure all motor housing screws are snug.<br>2. Make sure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight.<br>3. Make sure wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. **CAUTION: Make sure power is off.**<br>4. Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time.<br>5. If using the Ceiling Fan light kit, make sure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulb is also secure.<br>6. Make sure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.<br>7. Make sure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting bracket and outlet box. |

WARNING

**MAKE SURE THE POWER IS OFF AT THE ELECTRICAL PANEL BOX BEFORE YOU ATTEMPT TO MAKE ANY REPAIRS. REFER TO THE SECTION, "MAKING ELECTRICAL CONNECTIONS."**

| FAN SIZE | SPEED | VOLTS | AMPS | WATTS | RPM | CFM | N.W. | G.W. | C.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36” | Low | 120 | 0.21 | 13 | 80 | 1450 | 12.54 Lbs | 14.19 Lbs | 0.98 |
| | Med | 120 | 0.3 | 26 | 135 | 2200 | | | |
| | High | 120 | 0.42 | 49 | 205 | 3200 | | | |

These are approximate measures. They do not include Amps and Wattage used by the light kit.

Distributed by Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd. N.W. Atlanta, Georgia 30339

Vendor number: 11688

# *12. Specifications*

# *Hampton Bay Lifetime Limited Warranty*
# *Lifetime Warranty on Motor*

Hampton Bay warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. Hampton Bay also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned to Hampton Bay. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident or misuse or improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions, this warranty does not cover any changes in plated finishes, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Hampton Bay hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to, those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Hampton Bay shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

IMPORTANT NOTE:
To ensure warranty service, if ever necessary, please register your fan at:
gpwarranty.com

You must present a copy of the original purchase receipt to obtain warranty service.

G.P. WARRANTY SERVICE CENTER, INC.
WARRANTY SECTION
1951 N.W. 22nd STREET
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33311

Attach receipt here for easy location.

# San Marino de 36”

## Ventilador de techo de Hampton Bay

Función de reversa de 3 velocidades
para confort y ahorro durante todo el año

Inclinación de aspa más pronunciada
para obtener un mayor flujo de aire

Instalación de montaje triple

Accu-arm™ para una instalación
fácil y precisa

**¿PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES?**
Antes de volver a tu tienda local de The Home Depot, llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com.

Por favor usa como referencia el Nº de SKU (666-834 acero cepillado) o UPC (82392 876531 acero cepillado)

Gracias por comprar este ventilador de techo de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas. El acabado de este ventilador es resistente a la intemperie, pero con el tiempo, exhibirá un desgaste y decoloración naturales.

# Índice


**Normas de seguridad ..... 1**

**Cómo desempacar el ventilador.. 2**

**Cómo instalar el ventilador ..... 3**

**Cómo operar el ventilador ..... 10**

**Cuidado del ventilador ..... 11**

**Solución de problemas ..... 11**

**Especificaciones ..... 12**

**Información de garantía ..... 13**

## LEE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDALAS

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad ha sido apagada en el cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar la instalación.
2. Todo el cableado debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe ser hecha por un electricista certificado y calificado.
3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
4. **PRECAUCIÓN:** Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, usa sólo los tornillos provistos con la caja de distribución.
5. La caja de distribución y estructura de soporte deben montarse de forma segura y tener capacidad para sostener de manera confiable un mínimo de 35 libras. Usa solamente cajas eléctricas aprobadas por UL, marcadas como "PARA SOPORTE DE VENTILADOR".
6. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso

ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, MONTA EL VENTILADOR SOBRE UNA CAJA ELÉCTRICA MARCADA COMO "APROBADA COMO SOPORTE DE VENTILADOR" Y USA TORNILLOS DE MONTAJE QUE VIENEN CON LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN.**

7. No operar el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. El ventilador debe estar apagado y las aspas detenidas antes de invertir la dirección del movimiento.
8. Evita colocar objetos en la trayectoria de las aspas.
9. Para evitar lesiones, o daños al ventilador y otros objetos; ten cuidado al trabajar cerca del ventilador o al limpiarlo.
10. No usar agua o detergentes para limpiar el ventilador o las aspas. En general a la hora de limpiar, bastará con usar un paño seco o ligeramente humedecido.
11. Después de concluir con las conexiones eléctricas, debe voltear los conductores empalmados hacia arriba y empujarlos con cuidado hacia dentro de la caja de distribución. Los cables deben estar separados, con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja de distribución.
12. Los diagramas eléctricos son sólo una referencia. Los kits de luces no empaquetados con el ventilador deben estar aprobados por UL y marcados como apropiados para ser usados con el modelo de ventilador a instalar. Los interruptores deberán estar clasificados por UL como de Uso General. Consulta las instrucciones adjuntas a los kits de luces e interruptores para obtener información sobre el ensamblado adecuado. Usa bombillas 9W CFL máximo (incluidas).
13. Todos los tornillos deben revisarse y reajustarse cuando sea necesario antes de la instalación.

ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLAR LOS BRAZOS DE LAS ASPAS (TAMBIÉN LLAMADOS "REBORDES") DURANTE O DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. NO UBICAR OBJETOS EN LA TRAYECTORIA DE LAS ASPAS. NO UBICAR OBJETOS EN LA TRAYECTORIA DE LAS ASPAS.**

ADVERTENCIA

**RETIRA LOS TOPES DE GOMA DEL MOTOR EN LA PARTE INFERIOR DEL VENTILADOR ANTES DE INSTALAR LAS ASPAS O PROBAR EL MOTOR.**

# *1. Normas de seguridad*

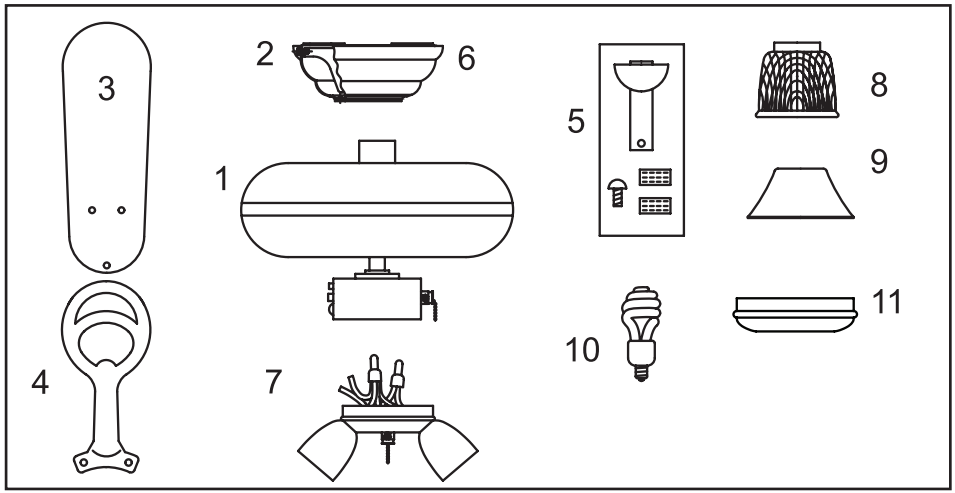


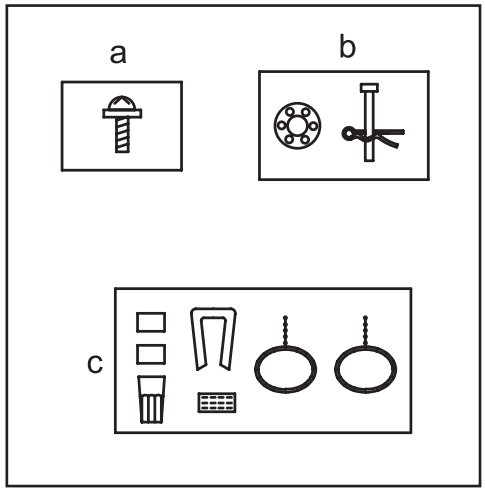


Desempacar tu ventilador y revisar el contenido. Deberá tener los siguientes artículos:

1. Ensamblado del motor del ventilador
2. Cubierta
3. Aspas (5)
4. Juego de soportes de aspa (5) con tornillos del motor preatornillados
5. Ensamblado de tubo bajante/bola
6. Soporte de montaje deslizante y herrajes de montaje (dentro de la cubierta)
7. Soporte del kit de luces
8. Pantalla
9. Cubierta decorativa del collarín del motor
10. Bombilla CFL
11. Cubierta adicional de tapa del interruptor

a. **Herrajes de montaje de aspas**
(15 tornillos, arandelas de goma montadas en el soporte)

b. **Herrajes de montaje**
(1 perno, 1pasador tipo horquilla, 1 junta de goma)

c. **Herrajes eléctricos y Kit de compensación de aspa**
(3 conectores plásticos de cables, 1 cadena del ventilador para halar, 1 cadena del kit de luces para halar, kit de compensación de aspas).

IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO Y/O SUS COMPONENTES ESTÁN PROTEGIDOS POR UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE EE.UU.: 5,947,436; 5,988,580; 5,971,573; 6,010,306; 6,039,541; 6,046,416 y OTRAS PATENTES PENDIENTES.

# *Cómo Desempacar el Ventilador 2.*

# Herramientas necesarias

Destornillador Phillips, destornillador plano, llave ajustable, escalera de tijera y cortacables.



# Opciones de Montaje

Si no hay una caja eléctrica, lee las siguientes instrucciones. Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.

Asegura la caja de distribución directamente a la estructura del edificio. Usa sujetadores y materiales de construcción adecuados. La caja eléctrica y su soporte deben sostener completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 35 libras). **No uses cajas de distribución plásticas.**

ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, MONTA EL VENTILADOR SÓLO SOBRE UNA CAJA ELÉCTRICA MARCADA COMO "APROBADA COMO SOPORTE DE VENTILADOR" Y USA TORNILLOS DE MONTAJE QUE VIENEN CON LA CAJA ELÉCTRICA. LAS CAJAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS COMÚNMENTE PARA EL SOPORTE DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PUEDEN NO SERVIR COMO SOPORTE DE VENTILADOR, Y TAL VEZ DEBAN REEMPLAZARSE. EN CASO DE DUDA, CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.**

Las figuras 1, 2 y 3 son ejemplos de diferentes formas de montar la caja de distribución.

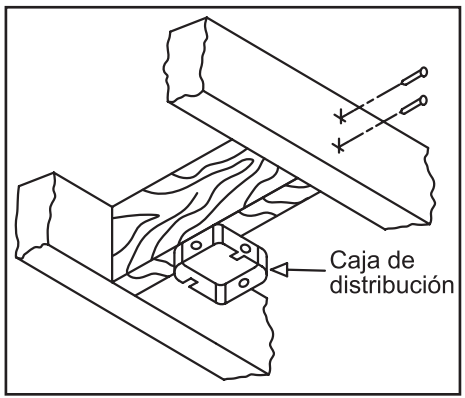


Figura 1

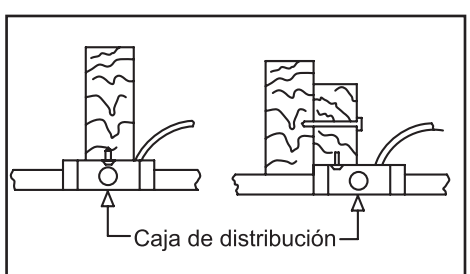


Figura 2

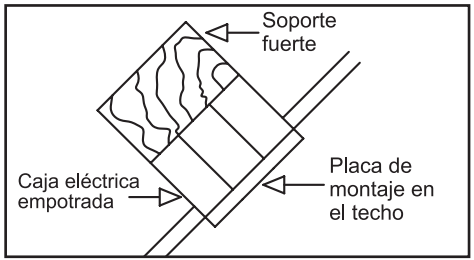


Figura 3

Nota: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas al instalar el ventilador en un techo inclinado. **El ángulo máximo permitido es de 30º. Si la cubierta toca el tubo bajante, retira la cubierta inferior decorativa y gira la cubierta 180º antes de fijarla al soporte de montaje.**

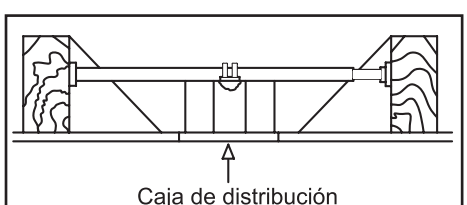


Figura 4

Para colgar tu ventilador donde haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra colgante de instalación como se muestra en la figura 4 (disponible en la tienda minorista local de Hampton Bay).

# *3. Cómo instalar el ventilador*

# Cómo colgar el ventilador

**RECUERDA** desconectar la electricidad. Sigue estos pasos para colgar correctamente tu ventilador..

**NOTA:** Este ventilador de techo viene con dos tipos de ensamblados de soporte; la instalación de techo estándar con tubo bajante y bola, y casquillo de montaje; y el montaje "cerca del techo". El montaje "cerca del techo" se recomienda en habitaciones con techos de menos de 8 pies de altura o en áreas donde se desee espacio adicional desde el piso hasta las aspas de ventilador. Cuando uses una instalación con un tubo bajante estándar, la distancia desde el techo a la parte inferior de las aspas será de 12 pulgadas aproximadamente. La instalación "cerca del techo" reduce la distancia desde el techo a la parte inferior de las aspas a 8 pulgadas aproximadamente.

Una vez elegido el tipo de instalación, sigue con las siguientes instrucciones. Cuando sea necesario, cada sección de las instrucciones indicará los diferentes procedimientos a seguir para los dos tipos de instalación.

## Montaje de techo estándar

1. Retira el soporte de montaje de la cubierta aflojando los cuatro tornillos en la parte superior de la cubierta. Quita los dos tornillos sin ranura y afloja los tornillos ranurados. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje.

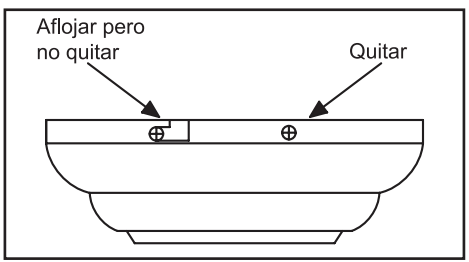


Figura 5

2. Pasa los cables que salen por la parte superior del motor del ventilador a través de la cubierta y luego a través del ensamblado de tubo bajante y bola (Figura 6).
3. Afloja, sin quitarlos, los 2 tornillos en el collarín ubicado en la parte superior de la carcasa de motor.
4. Alinea los orificios en la parte inferior del tubo bajante con los orificios en el collarín de la parte superior de la carcasa (Figura 6). Inserta con cuidado el perno en los orificios del collarín y el tubo bajante. Evita apretarlo contra el cableado dentro de la varilla. Inserta el pasador tipo horquilla y dóblalo como medida de seguridad como lo muestra la Figura 6.
5. Aprieta firmemente los dos tornillos en la parte superior del motor del ventilador (Figura 6).

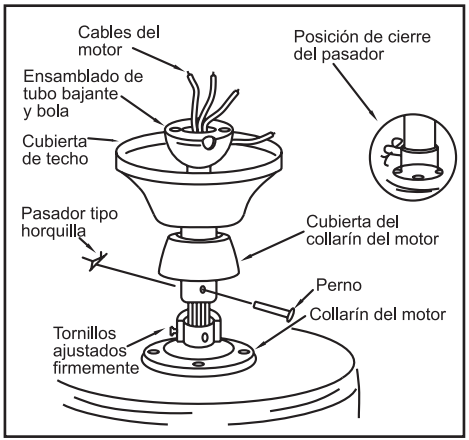


Figura 6

ADVERTENCIA

**SI NO INSTALAS CORRECTAMENTE EL PASADOR DE CIERRE SEGÚN LO INDICADO EN EL PASO 6 SE PUEDE AFLOJAR Y POSIBLEMENTE SE CAIGA EL VENTILADOR.**

## Montaje “cerca del techo”

1. Retira el soporte de montaje de la cubierta aflojando los cuatro tornillos en la parte superior de la cubierta. Quita los dos tornillos sin ranura y afloja los tornillos ranurados. Esto te permitirá quitar el soporte de montaje (Figura 5).
2. Retira la cubierta inferior decorativa de la cubierta oprimiendo los tres pernos (Figura 7).

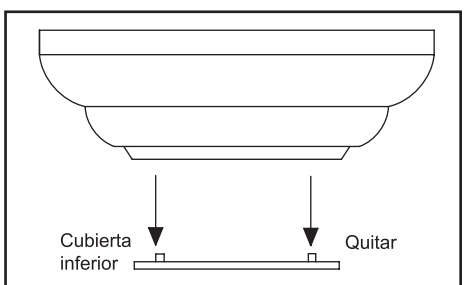


Figura 7

3. Retira tres de los seis tornillos y arandelas de seguridad (alternados) que sujetan el collarín del motor a la parte superior de la carcasa del motor (Figura 8).
4. Coloca la junta de goma sobre los otros tres tornillos, inserta los cables que salen por la parte superior del motor del ventilador a través de la cubierta sobre el collarín antes mencionado (Figura 9).
5. Alinea los orificios de montaje con los orificios en el motor y asegura con los tres tornillos y arandelas de seguridad retiradas en el paso 3 (Figura 9).
6. Ajusta los tornillos de montaje correctamente.

ADVERTENCIA

**SI NO AJUSTAS CORRECTAMENTE LOS TRES TORNILLOS SEGÚN LO INDICADO EN EL PASO 6 SE PUEDEN AFLOJAR Y POSIBLEMENTE SE CAIGA EL VENTILADOR.**

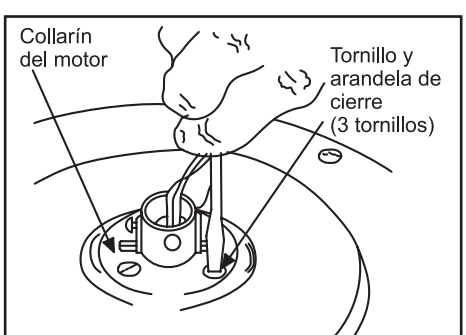


Figura 8

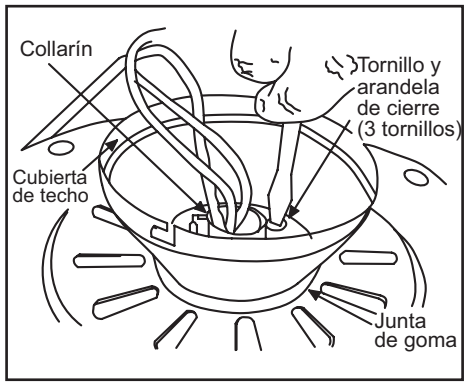


Figura 9

# Cómo instalar el ventilador en la caja eléctrica

ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, MONTA EL VENTILADOR SÓLO SOBRE UNA CAJA ELÉCTRICA MARCADA COMO "APROBADA COMO SOPORTE DE VENTILADOR" Y USA TORNILLOS DE MONTAJE QUE VIENEN CON LA CAJA ELÉCTRICA.**

1. Pasa los cables de 120 voltios a través del orificio central en el soporte de montaje de techo como lo muestra la figura 10.
2. Instala el soporte de montaje de techo sobre la caja eléctrica deslizando el soporte de montaje sobre los dos tornillos suministrados con la caja eléctrica. Cuando uses el montaje cerca del techo, es importante que el soporte de montaje esté nivelado. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no incluidas) entre el soporte de montaje y la caja eléctrica. Nota que el lado plano del soporte de montaje está hacia la caja eléctrica (figura 10).
3. Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje.

PRECAUCIÓN

**CUANDO MONTES EL VENTILADOR EN UN TECHO INCLINADO, DEBES USAR EL MÉTODO DE MONTAJE CON TUBO BAJANTE Y BOLA ESTÁNDAR. ASEGÚRATE DE QUE LAS RANURAS DEL SOPORTE DE MONTAJE ESTÉN EN EL LADO INFERIOR DESLIZANDO EL SOPORTE DE MONTAJE DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.**

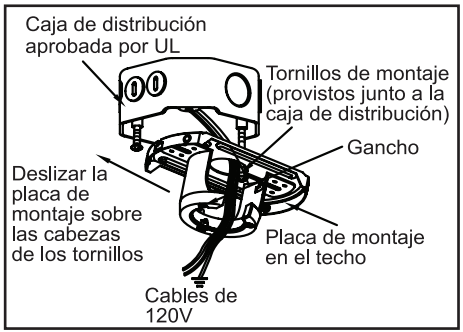
Caja de distribución aprobada por UL
Tornillos de montaje (provistos junto a la caja de distribución)
Gancho
Deslizar la placa de montaje sobre las cabezas de los tornillos
Placa de montaje en el techo
Cables de 120V

Figura 10

4. Con cuidado levante el ensamble hacia el soporte de montaje del techo y cuelgue el ventilador del gancho suministrado usando uno de los orificios en el borde exterior de la cubierta de techo (Figura 11). Si usas el montaje estándar, asienta la bola de soporte en el casquillo del soporte de montaje. Asegúrate de que la pestaña sobre el casquillo de soporte de montaje encaje bien dentro de la ranura de la bola de soporte. (Figura 11).

ADVERTENCIA

**EL GANCHO COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 11 SOLAMENTE ES PARA SOSTENER EL VENTILADOR MIENTRAS SE CONECTAN LOS CABLES. SI NO SE CUELGA COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 11, PUEDE ROMPERSE EL GANCHO, Y EL VENTILADOR SE CAERÁ. EL GANCHO DEBE PASAR DE ADENTRO HACIA FUERA DE LA CUBIERTA.**

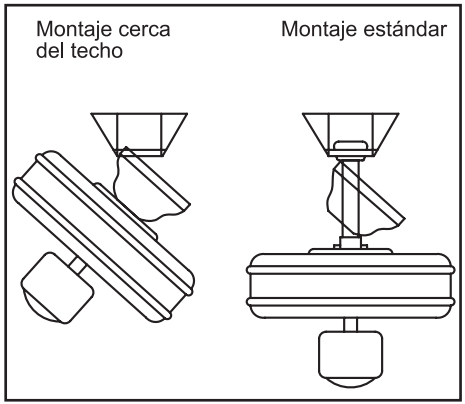


Figura 11

ADVERTENCIA

**LAS RANURAS DE CIERRE DE LA CUBIERTA DE TECHO SÓLO SON UNA AYUDA PARA HACER EL MONTAJE. NO DEJES SIN SUPERVISIÓN EL ENSAMBLE DEL VENTILADOR HASTA QUE LOS CUATROS TORNILLOS DE LA CUBIERTA SE FIJEN Y APRIETEN FIRMEMENTE.**

ADVERTENCIA

**CUANDO USES EL MONTAJE DE TUBO BAJANTE Y BOLA ESTÁNDAR, LA PESTAÑA EN EL ARO EN LA PARTE INFERIOR DEL SOPORTE DE MONTAJE DEBE ENCAJAR EN LA RANURA DE LA BOLA DE SOPORTE. SI NO ENCAJA CORRECTAMENTE, SE PUEDE DAÑAR EL CABLEADO.**

ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICES ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO. EL CIRCUITO ELECTRÓNICO SE DAÑARÁ DE FORMA PERMANENTE.**

# Cómo hacer las conexiones eléctricas

**RECUERDA** desconectar la electricidad. Si crees que no tienes suficiente experiencia o conocimientos en cableado eléctrico, contrata a un electricista con licencia para que instale el ventilador.

Sigue estos pasos para conectar tu ventilador a tu circuito doméstico. Usa las tuercas de conexión de cables que vienen con tu ventilador. Asegura los conectores con cinta aislante. Asegúrate de que no existan conexiones o cables sueltos.

1. Conecta el conductor a tierra del cable de 120 voltios (puede ser un cable desnudo o un cable con aislante verde) al (los) cable(s) terminal(es) a tierra verde (s) del ventilador (Figura 12). Cuando uses el montaje de techo estándar, existen dos cables terminales a tierra verdes; uno desde el soporte de montaje de techo y otro desde el ensamble del tubo bajante y la bola. Cuando uses el montaje “cerca del techo”, existe solamente un cable a tierra verde desde el soporte de montaje de techo ya que no se usa el ensamble de tubo bajante y bola.
2. Conecta el cable blanco de motor del ventilador al cable blanco de energía (neutro) usando una tuerca de cable (Figura 12).
3. Conecta el cable negro en el motor del ventilador al cable de suministro de energía (positivo) usando una tuerca de cable (Figura 12).
4. Conecta el cable azul para el kit de luces al cable negro del circuito de la casa.
5. Voltea hacia arriba las conexiones de tuerca de cable, separándolas para que el cable blanco y el verde (a tierra) estén en un lado de la caja eléctrica, y el cable azul y el negro estén del otro lado, y empújalos dentro de la caja eléctrica.

ADVERTENCIA

**VERIFICA QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS, INCLUIDA LA CONEXIÓN A TIERRA, Y QUE NO HAYA NINGÚN CABLE PELADO VISIBLE EN LAS TUERCAS PARA CABLE, EXCEPTO EL DE TIERRA.**

ADVERTENCIA

**LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS SON SÓLO UNA REFERENCIA. EL USO OPCIONAL DE KITS DE LUCES DEBE ESTAR APROBADO POR UL Y ESTARÁ MARCADO COMO ADECUADO PARA SER USADO EN ESTE VENTILADOR.**

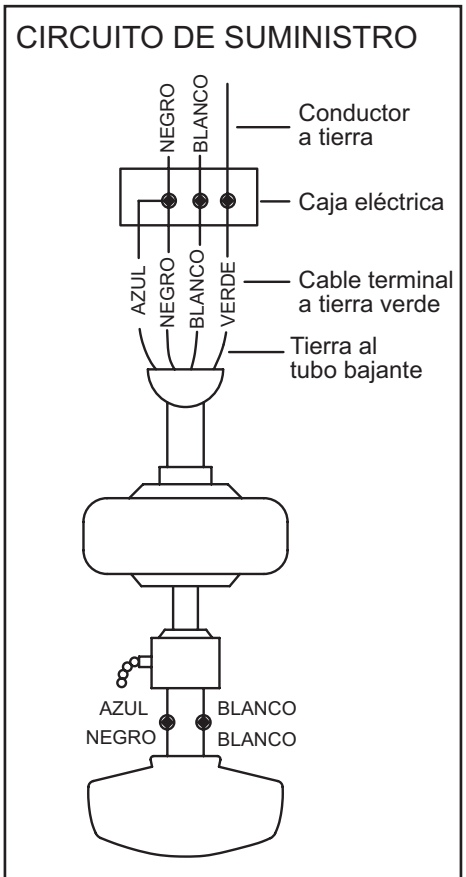


Figura 12

# Fin de la instalación del ventilador

**MONTAJE DE TECHO ESTÁNDAR**

ADVERTENCIA

CUANDO USES EL MONTAJE DE TUBO BAJANTE Y BOLA ESTÁNDAR, LA PESTAÑA EN EL ARO EN LA PARTE INFERIOR DEL SOPORTE DE MONTAJE DEBE ENCAJAR EN LA RANURA DE LA BOLA DE SOPORTE. SI NO ENCAJA CORRECTAMENTE SE PUEDE DAÑAR EL CABLEADO.

1. Alinea las ranuras de cierre de la cubierta de techo con los dos tornillos de la placa de montaje. Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurar en su sitio. Ajusta con firmeza los dos tornillos de montaje.
2. Instala los dos tornillos de montaje restantes en los orificios de la cubierta y aprieta firmemente.
3. Ahora puedes colocar las aspas del ventilador.

**MONTAJE CERCA DEL TECHO**

1. Con cuidado desengancha el ventilador del soporte de montaje y alinea las ranuras de cierre de la cubierta del techo con los dos tornillos en el soporte de montaje. Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para trabar en su sitio. Ajusta con firmeza los dos tornillos de montaje.
2. Instala los dos tornillos de montaje restantes en los orificios de la cubierta y aprieta firmemente.
3. Ahora puedes proceder a montar las aspas del ventilador.

ADVERTENCIA

LAS RANURAS DE CIERRE DE LA CUBIERTA DEL TECHO SÓLO SIRVEN DE AYUDA DURANTE LA INSTALACIÓN. NO DEJES SIN SUPERVISIÓN EL ENSAMBLADO DEL VENTILADOR HASTA QUE LOS CUATRO TORNILLOS DE LA CUBIERTA SE FIJEN Y SE AJUSTEN FIRMEMENTE.

# Cómo montar las aspas del ventilador

NOTA: Las aspas de tu ventilador son reversibles. Elige el acabado del aspa que mejor resalte tu decoración.

1. Fija el aspa a su soporte con los tornillos provistos según se muestra en Figura 13. Observa que las arandelas de goma están fijadas en el soporte del aspa.
2. Inserta el tornillo en el soporte.
3. Repite para los otros dos tornillos.
4. Aprieta todos los tornillos de manera firme.
5. Ajusta el brazo del aspa al motor insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y ajustando los tornillos del mismo. Por favor, ten en cuenta que los tornillos del motor están en el soporte del aspa (figura 14).
6. Repita los pasos 1-3 para las aspas restantes.

ADVERTENCIA

RETIRA LOS TOPES DE GOMA DEL MOTOR EN LA PARTE INFERIOR DEL VENTILADOR ANTES DE INSTALAR LAS ASPAS O PROBAR EL MOTOR.

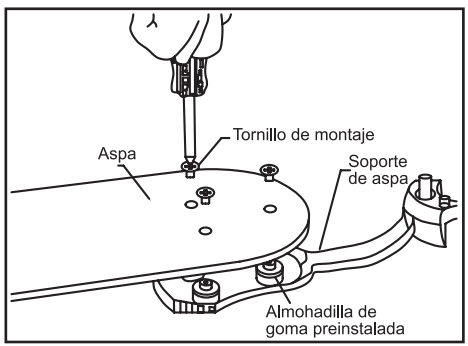


Figura 13

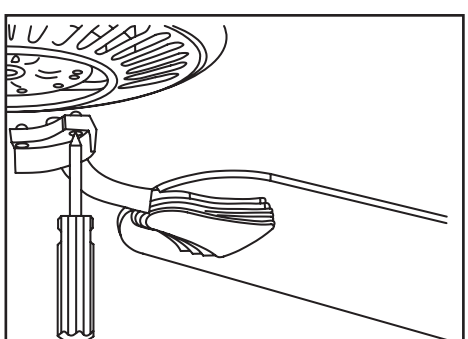

Figura 14

# Cómo instalar el kit de luces

**RECUERDA** desconectar la electricidad.

1. Quita los tres tornillos de montaje en el soporte negro debajo del motor.
2. Conecta los cables que salen del fondo del motor con el kit de luces, al unir los enchufes con adaptadores moldeados.
3. Desliza el kit de luces con caja de interruptor y asegúralo al soporte negro usando los tres tornillos que se quitaron en el paso 1.
4. Levanta la pantalla en el soporte de pantalla y gira de izquierda a derecha para fijarla en su sitio. Repite para la pantalla restante.
5. Con la electricidad desconectada, inserta las bombillas CFL de 9W (incluidas) en los portabombillas del kit de luces. Max 9 vatios.

# Opción de kit sin luces

1. Quita los tres tornillos de montaje en el soporte negro debajo del motor.
2. Desconectar los dos conectores de cable para el kit de luces. Quita la tuerca estriada del interruptor de velocidad y dos tornillos del interruptor de reversa para retirar el conjunto del condensador e interruptores de la caja del interruptor.
3. Con la tuerca estriada del interruptor de velocidad y los dos tornillos del interruptor de reversa retirados en el paso 2, vuelve a montar el conjunto del condensador e interruptores en la caja del interruptor extra.
4. Une los enchufes con adaptadores moldeados para conectar los cables que salen del fondo del motor al sistema de control del ventilador ubicado dentro de la caja del interruptor.
5. Desliza la caja del interruptor hacia arriba y asegúrala al soporte negro usando los tres tornillos que se quitaron en el paso 1.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, LOS CONECTORES SUMINISTRADOS EN UN VENTILADOR DE TECHO PARA DAR ENERGÍA A UN KIT DE LUCES OPCIONAL NO SE DEBERÁN QUITAR A MENOS QUE SE INSTALE UN KIT DE LUCES DE INMEDIATO Y SE DESCONECTE LA ELECTRICIDAD ANTES DE QUITAR EL CONECTOR E INSTALAR EL KIT DE LUCES.

# Equilibrar las aspas

Todas las aspas se agrupan por peso. Como las maderas naturales varían en densidad, el ventilador puede oscilar aunque las aspas tengan el mismo peso. El siguiente procedimiento corregirá en gran medida la oscilación del ventilador. Verifica después de cada paso.

1. Verifica que todas las aspas y tornillos de los soportes de aspas estén seguros.
2. La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a que las aspas no están a un mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa a un punto en el techo. Mide esta distancia como se muestra en la figura 15. Rota el ventilador hasta que se posicione la siguiente aspa para su medición. Repite para cada aspa. Las desviaciones de la medición deben estar dentro de 1/8". Enciende el ventilador por 10 minutos.
3. Usa el kit de compensación de aspas adjunto si sigues notando oscilación.

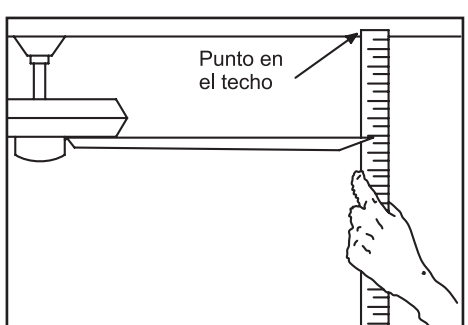


Figura 15

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLAR LOS SOPORTES DE LAS ASPAS DURANTE LA INSTALACIÓN, COMPENSACIÓN DE LAS ASPAS O LIMPIEZA DEL VENTILADOR. NO INSERTES OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS EN FUNCIONAMIENTO.

NOTA

ESPERA A QUE SE DETENGA EL VENTILADOR ANTES DE INVERTIR LA DIRECCIÓN DE GIRO DE LAS ASPAS

Enciende la electricidad y verifica el funcionamiento del ventilador. El interruptor de cadena controla las velocidades del ventilador de la siguiente manera: 1 vez: Alto, 2 veces: Medio, 3: Bajo y 4: Apagado.

Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores como tamaño de la habitación, altura del techo, cantidad de ventiladores y demás.

El interruptor lateral controla la dirección: Hacia adelante (hacia la izquierda) o reversa (hacia la derecha).

**Clima cálido** - (Hacia adelante) Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto refrescante como se muestra en la figura 16. Esto te permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

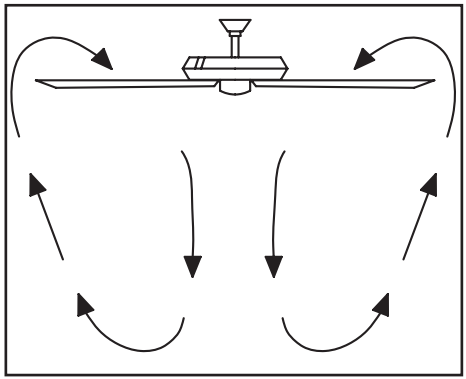

Figura 16

**Clima fresco** - (Reversa) Un flujo de aire hacia arriba mueve el aire cálido lejos del techo como se muestra en la Figura 17. Esto te permite fijar tu unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar tu comodidad.

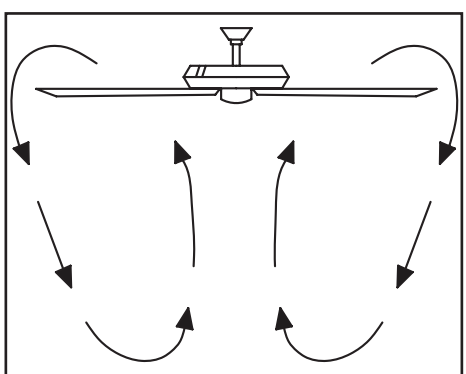

Figura 17

# Cómo Cuidar del Ventilador

Aquí tienes algunas sugerencias para el mantenimiento de tu ventilador.

1. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Verifica las conexiones de soporte, soportes y accesorios de aspas dos veces al año. Verifica que estén seguros. **(No es necesario desmontar el ventilador del techo)**.
2. Limpia tu ventilador con frecuencia, para que luzca como nuevo a pesar de los años. No uses agua al limpiar, esto puede dañar el motor, o la madera, o causar descargas eléctricas. Usa solamente un cepillo suave o trapo sin pelusas para evitar arañar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad. **Advertencia: Asegúrate de que la corriente esté apagada antes de limpiar el ventilador.**
3. Puedes aplicar una fina capa de pulimento para muebles a la madera para una mayor protección y belleza. Cubre los arañazos pequeños con una leve aplicación de lustrador para calzado.
4. **Tu ventilador no necesita lubricación.** El motor tiene cojinetes de bola sellados permanentemente lubricados.

# Solución de problemas

| Problema | Soluciones |
|---|---|
| El ventilador no enciende | 1. Verifique fusibles o disyuntores principales y secundarios.<br>2. Verifique conexiones de cable de línea al ventilador y conexiones de cable de interruptor en la carcasa de interruptores.<br>**PRECAUCIÓN: Asegúrese de que esté desactivada la electricidad principal.** |
| El ventilador hace ruido | 1. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa de motor estén ajustados.<br>2. Asegúrese de que los tornillos que unen el soporte de aspa al centro de motor están bien ajustados.<br>3. Asegúrese de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras o con la pared interior de la carcasa del interruptor.<br>**PRECAUCIÓN: Asegúrese de que esté desconectada la electricidad.**<br>4. Deje un período de 24 horas de “adaptación”. La mayoría de los ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparecen en ese período.<br>5. Si usa el kit de luces de ventilador de techo, asegúrese de que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien colocados. Verifique que esté también colocada la bombilla de luz.<br>6. Asegúrese de que la cubierta esté a corta distancia del techo. No debe tocar el techo.<br>7. Asegúrese de que su caja de distribución esté bien segura y las almohadillas aislantes de goma se hayan utilizado entre el soporte de montaje y la caja de distribución. |

ADVERTENCIA

ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ DESCONECTADA LA ELECTRICIDAD EN EL PANEL DE ELECTRICIDAD ANTES DE INTENTAR HACER REPARACIONES. CONSULTE LA SECCIÓN “CÓMO HACER LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS”.

| TAMAÑO | VELOCIDAD | VOLTIOS | AMPERIOS | VATIOS | RPM | PIES CÚB. X MIN. | PESO NETO | PESO BRUTO | PIES CÚB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36” | Baja | 120 | 0.21 | 13 | 80 | 1450 | 12.54 Lbs | 14.19 Lbs | 0.98 |
| | Med | 120 | 0.3 | 26 | 135 | 2200 | | | |
| | Alta | 120 | 0.42 | 49 | 205 | 3200 | | | |

Estas son las medidas aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

Distribuido por Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd. N.W. Atlanta, Georgia 30339

Número del proveedor: 11688

# *Garantía limitada de por vida de Hampton Bay – Garantía de por vida para el motor*

Hampton Bay garantiza de por vida, a partir de la fecha de compra por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de material desde la fecha de salida de la fábrica. Hampton Bay también garantiza por un período de uno año a partir de la fecha de compra por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, sin incluir ninguna aspa de vidrio o acrílico, no presentarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de su salida de la fábrica. Acordamos reparar todos los defectos del tipo antes mencionado, sin cargo alguno, o a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de calidad comparable o superior si el producto se devuelve a Hampton Bay. Para obtener una garantía de servicio debe presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto son su responsabilidad. Daños a cualquiera de las piezas como resultado de accidentes, instalación o uso incorrectos o debidos a la instalación de cualquier accesorio, no están cubiertos bajo esta garantía. Debido a que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado revestido, incluyendo óxido, picaduras, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados de bronce de este tipo tienen una vida útil más prolongada cuando se protegen de las condiciones climáticas cambiantes. Es normal cierta “oscilación” y no se considerará una falla. Cualquier servicio técnico conducido por personas no autorizadas anulará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Mediante la presente Hampton Bay se exime de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarse a aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, de acuerdo a lo contemplado por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no se pueda eximir, está limitada al período de tiempo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de la garantía, por consiguiente la limitación anterior puede no aplicarse a su caso. Hampton Bay no será responsable por daños directos, indirectos o especiales que resulten o deriven del uso o rendimiento del producto excepto en casos en que lo estipule la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos hecha como parte de una reclamación de garantía deben ser pagados por el cliente.

NOTA IMPORTANTE:
Para asegurar la garantía de servicio,
si es necesario, registre su ventilador:
gpwarranty.com

Para obtener una garantía de servicio debe presentar una copia del recibo original de compra.

G.P. WARRANTY SERVICE CENTER, INC.
WARRANTY SECTION
1951 N.W. 22nd STREET
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33311

Adjunte el recibo aquí para facilitar la localización..